

LAWN MOWER

エンジン 芝刈機

スーパーモア

GRS-3002M

このたびは、ゴールデンスター／スーパーモアをご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は運転操作および保守上の重要な項目について説明したものです。ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただくとともに、お使いになる方がいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

ご購入時には
エンジンオイルが
入っておりません。



— 頑丈・安心・日本製 —

目次

安全にお使いいただくために	2	2-4. エンジン回転を停止する	19
各部の名称と仕様	6	2-5. 芝刈作業後は	19
芝刈機の取扱い	9	お手入れ方法と保管方法	20
1. エンジン始動までの準備	9	1. お手入れ	20
1-1. ハンドル(下)を本体へ取付ける	9	1-1. エンジンオイルの交換	21
1-2. ハンドル(上)をハンドル(下)に 取付ける	9	1-2. エアクリーナの点検・清掃	22
1-3. グラスキャッチャー(集草器)を 取付ける	10	1-3. Vベルトの点検・交換	23
1-4. 刈高さ(刈った後の芝生の長さ)を 設定する	10	1-4. 点火プラグの点検・清掃	24
1-5. 燃料とエンジンオイルの点検・給油と 各部の点検をする	12	1-5. 燃料タップの整備	25
2. 芝刈作業	14	1-6. 芝刈機のお手入れ	25
2-1. エンジンを始動する	14	2. 長期保管について	26
2-2. 芝刈りの開始・停止のしかた	16	2-1. 長期保管のためのお手入れ方法	26
2-3. 芝刈開始	17	トラブルシューティング	28
		1. 各種調整方法について	29
		1-1. 回転刃と受刃の調整	29
		1-2. クラッチケーブルの調整	30

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

死亡または重大な傷害を受ける事故が発生する内容です。
禁止事項は絶対にやめてください。

警告

死亡または重大な傷害を受ける事故が発生する恐れがある内容です。
禁止事項は絶対にやめてください。

注意

軽傷または中程度の傷害を受け、財物の損壊等につながる事故が発生する恐れがある内容です。充分にご注意ください。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

取扱説明書について

- この取扱説明書は本機を操作するときは、必ず身近な所に置いてください。
 - 本機を貸与または譲渡される場合は、本機と一緒に取扱説明書もお渡しください。
 - 紛失や損傷したときは、お買い上げいただいた販売店に連絡してください。
-

安全にお使いいただくために

⚠ 危険



よく読む

使用前に取扱説明書をよく読む

- 芝刈機を使用する場合は、取扱の方法、作業の仕方等を習得してから慎重に芝刈作業をしてください。



禁止

芝刈作業以外には使用しない

- 本機は芝生を刈るために設計・製造されていますので、芝刈作業以外には使用しないでください。目的以外で使用されますと、ケガや事故の原因になります。また本機の寿命を縮めます。

傾斜面等、不安定な場所での作業及び放置はしない

- 傾斜地で作業（使用）をすると、本機がバランスを保つことができず転倒し事故が発生する恐れがあります。



刃部に手足等、身体を近づけない

- 芝刈作業中に回転部や受刃部等に、手や足等で触れないでください。ケガの原因になります。



子供や操作方法が理解出来ない方は使用しない

- 本機の操作方法をご存知ない方、または理解できない方には操作させないでください。
- 本機に子供や物品を乗せたり、子供に操作をさせないでください。
- 未成年の方による操作は、保護者の監督下でない限りおやめください。

こんなときには使用しない

- 夜間及び天候の悪い時は使用しないでください。
- 疲れている場合は使用しないでください。もし、機械使用中に疲れた場合は、作業を中断し休憩してください。
- グラスキャッチャー、ベルトカバー等を外した状態では危険ですので、使用しないでください。

雨天や雨上がり、散水後は芝刈作業をしない

- 芝生が濡れていると転倒によるケガ等の恐れが有り危険ですので、芝刈作業はしないでください。

安全にお使いいただくために

⚠ 警告



点検・確認

使用の前に各部の点検・調整及び組立方法を確認する

- 正常でない機械を使用するとケガや故障の原因になりますので、各部の点検・調整及び組立方法を確認してください。
- 各部のネジに緩みがないか、各部品に損傷がないか、正常に動作するか充分点検してください。
- 本機の組立および刃調整を適切に行ってください。



必ず守る

使用前に芝生内の障害物を必ず取除く

- 小石、木片、金属片等があると、刃先等を傷めたり故障の原因及び、障害物の飛散によるケガの原因となりますので取除いてください。

次の場合は、エンジン回転を停止させ、点火プラグキャップを点火プラグより外し、刃物が停止してから行うこと

- 各部の組立、点検、整備、調整
- 回転刃に石・木片・金属片などの異物が噛み込んで異常を感じた時（直ちに使用を中止し、異物を取除き、回転刃、受刃等、本機に異常がないかを点検し、異常があれば修理してください）
- キャッチャーの脱着時
- 燃料給油時（エンジンが冷えてから行ってください）

換気の悪い室内ではエンジンを運転しない

- 有害な排気ガスによって中毒の恐れがあります。

作業中、本機から離れる場合は必ずエンジン回転を停止する

- エンジンがかかった状態で放置すると事故を起こす恐れがあります。

子供やペットを近づけない

- 芝刈作業時に飛散物によりケガをする恐れがありますので、作業員以外は作業場に近づけないでください。

作業に適した服装で作業する

- 操作時は常に安全面に配慮し、長袖・長ズボン（袖・裾のダブつきのない）などの作業服を着用してください。
- 各部の点検、整備、調整及び芝刈作業時は、JIS等の規格に合格した安全帽を着用するとともに革手袋、防塵メガネ・耳栓をつけ、足元の保護のため安全靴を履いてください。

運転中または運転停止直後は、マフラ周辺に触れない

- 運転中または運転停止直後のマフラ／マフラカバー等は高温になっており、触れると火傷する恐れがあります。

安全にお使いいただくために

⚠ 注意



必ず守る

本機をぶついたり、落下させたり強い衝撃を与えない

- 刃物や本体などに破損、亀裂、変形があるとケガや故障の原因となります。

本機の分解や改造をしない

- 機械の手入れに必要な部品は、安全確保のために純正部品を使用してください。
- 本機に異常を感じた時は直ちに作業を中止し、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。
- 取扱説明書の記載以外の分解修理及び改造は行わないでください。故障する恐れがあります。

濡れた芝生は刈らない


- 濡れた芝生を刈ると故障の原因になります。

使用後や収納保管時の注意点

- 使用後は必ず手入れをして、湿気の少ないところに保管してください。湿気の多いところではサビが発生して、刃が切れなくなり故障の原因となります。
- 使用後はお子様の手が届かない、鍵のかかる所に保管してください。



警告・注意ラベルの貼付位置

安全に使用していただくために、本機には警告・注意ラベルが貼ってありますので、よく読んでからご使用ください。なお、ラベルははっきりと見えるように、常にきれいにしておいてください。

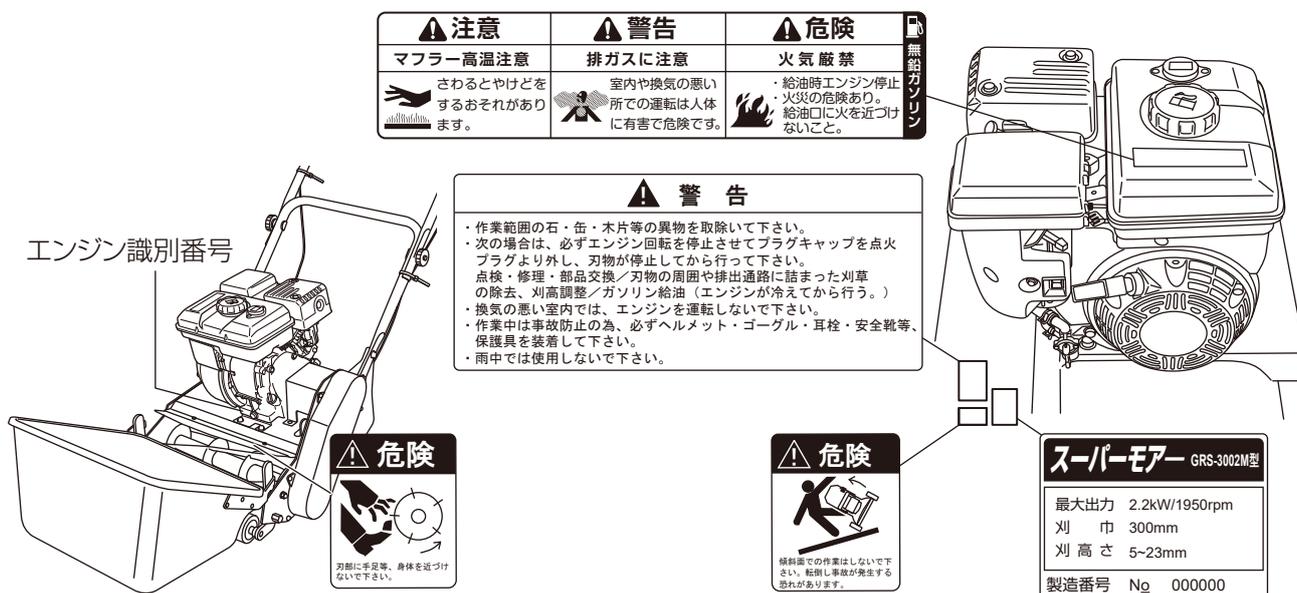


各部の名称と仕様

各部の名称

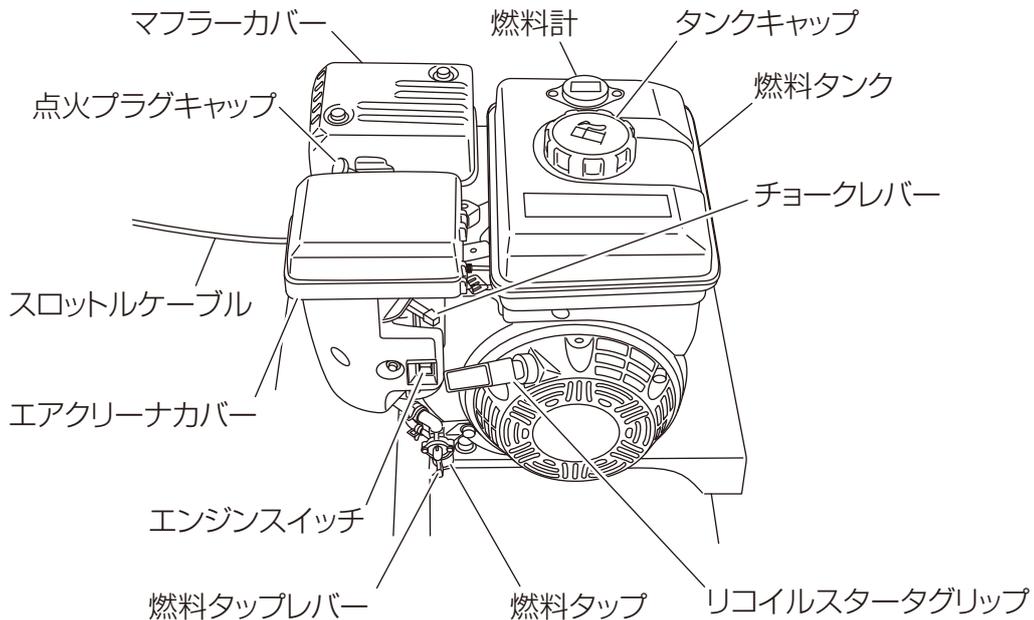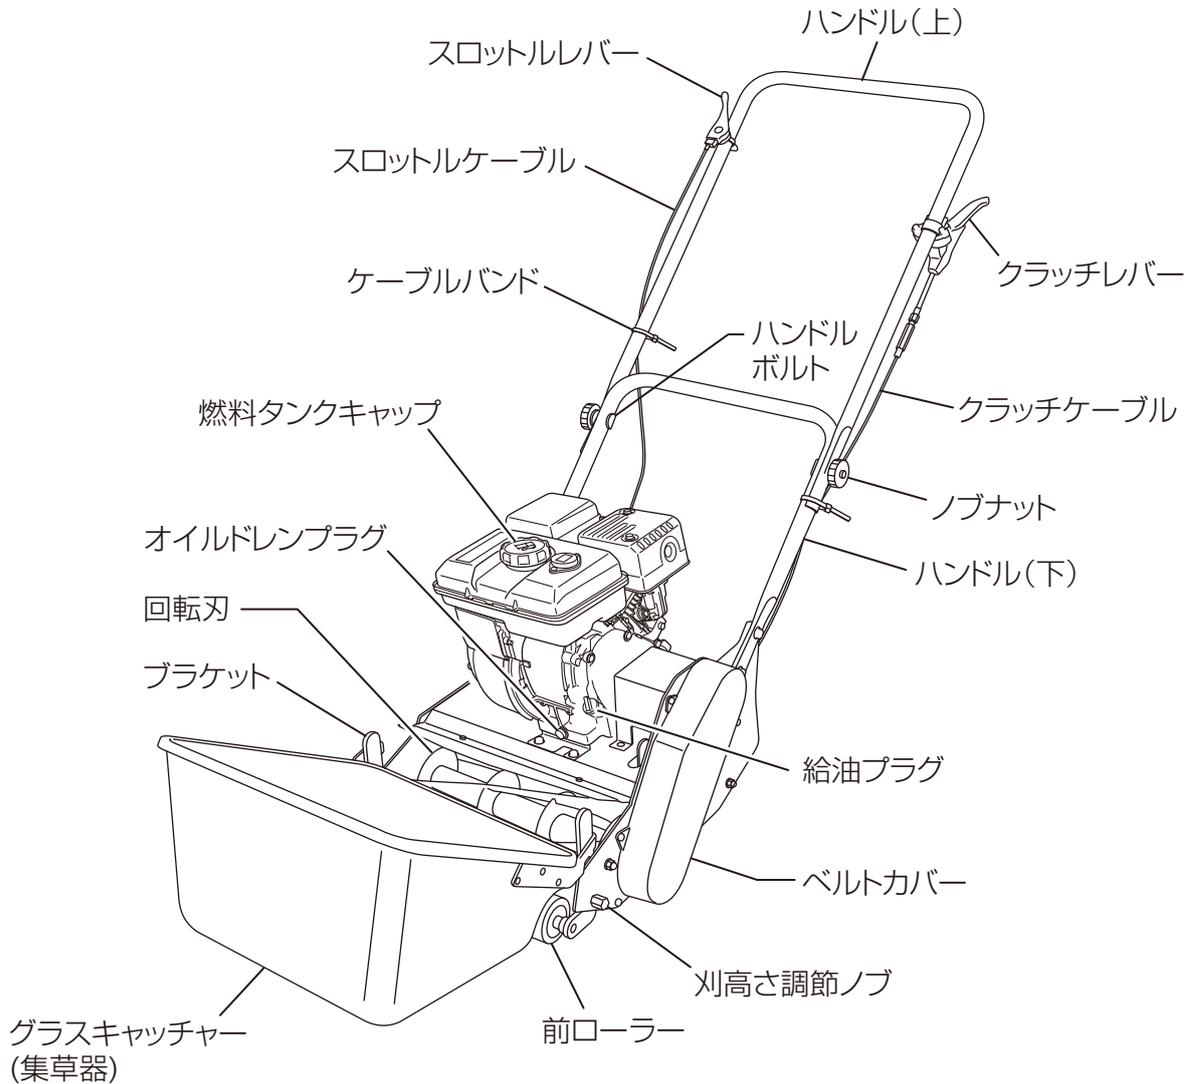


各部の名称と仕様


付属部品

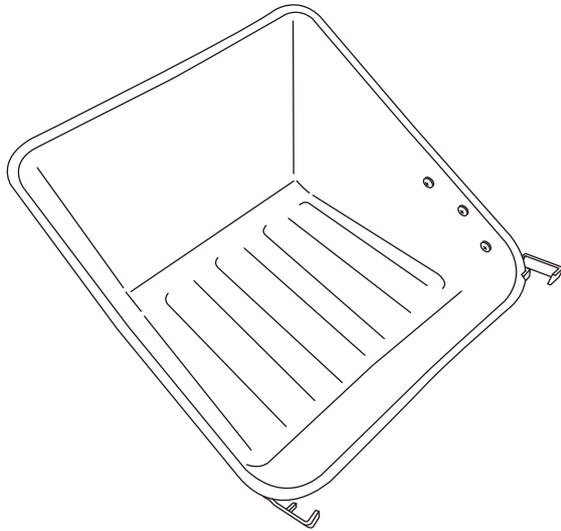


グラスキャッチャー
……1

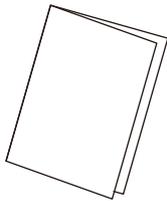

取扱説明書
……1

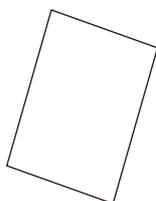


保証書
……1

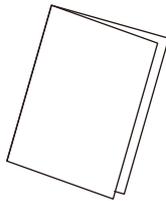

エンジン
取扱説明書
……1



傘ボルト
(M8) ……2



ボルト
……4




ナット
(M8) ……4



スプリングワッシャー
(M8用) ……4




ワッシャー
……8

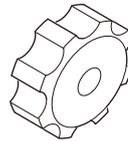

ノブナット
……2



ケーブルバンド
……2



プラグレンチ
……1



スパナ ……2
12×14

ツールキット

必ず梱包品の確認を行ってください

⚠ 注意



必ず守る

- 開梱、組立作業は、けが防止のため必ず2人以上で行い、作業者は安全靴・手袋を着用してください。

段ボール箱を開封し、梱包品が全て揃っているか確認してください。

※箱、梱包材は収納時や移送時に必要です。大切に保管してください。

各部の名称と仕様

仕 様

本機型式		GRS-3002M
エンジン	型 式	GB101LN-469 (1/2減速仕様)
	形 式	4サイクル OHV 空冷横軸型ガソリンエンジン
総排気量	cm ³	98
最大出力 ^{*1}	kW(PS)/rpm	2.2 (3.0) / 1950
燃 料		自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	ℓ	1.6
エンジンオイル容量	ℓ	0.4
点火プラグ		NGK BP6HS
刈 幅	mm	300
刈込み高さ ^{*2}	mm	約5 ~ 23
刈取能力	m ² /h	約380
メインクラッチ (回転刃)		ベルトテンション式
装備寸法 ^{*3}	mm	(L) 1300 × (W) 457 × (H) 908
乾燥質量	kg	約34.2

本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

※1 出力軸回転数です。

※2 作業される芝生(地面)の条件によって異なります。

※3 “H”はハンドル高さを表します。

1. エンジン始動までの準備

⚠ 警告



必ず守る

- ケーブル類を、ハンドルで巻き込んだり、挟み込んだり、折ったりしないでください。本機の性能を充分発揮出来ないばかりか、緊急時に事故回避操作ができない場合があります。

⚠ 注意




刃物注意

- 本機の組立てや各部の調整を行う場合は、ケガ防止の為に必ず革手袋を着用し、刃部に充分注意してください。


1-1. ハンドル(下)を本体へ取付ける

本機フレームにある左右各2つの穴にハンドル下の下部にある穴を合わせ、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー・ナットで確実に取付けます。

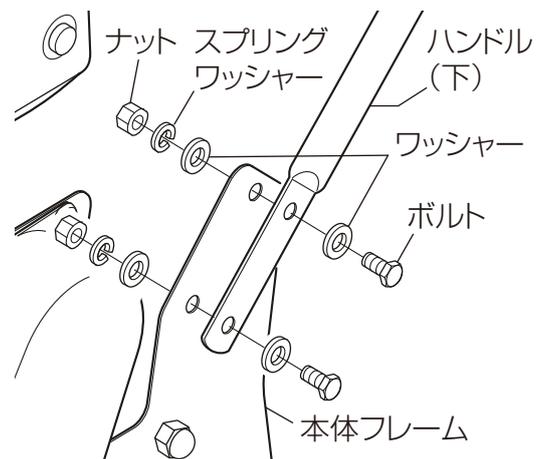

1-2. ハンドル(上)をハンドル(下)に取付ける

スロットルレバーが**右側**(本機ハンドル側から見て)になるように、ハンドル(下)の上部の穴にハンドル(上)の穴を合わせ、内側から傘ボルトを挿入し、ノブナットで確実に締付けて固定します。次に各ケーブルにねじれ、曲げ等がない事を確認した後、ケーブルバンドで各ケーブルをハンドルに固定してください。

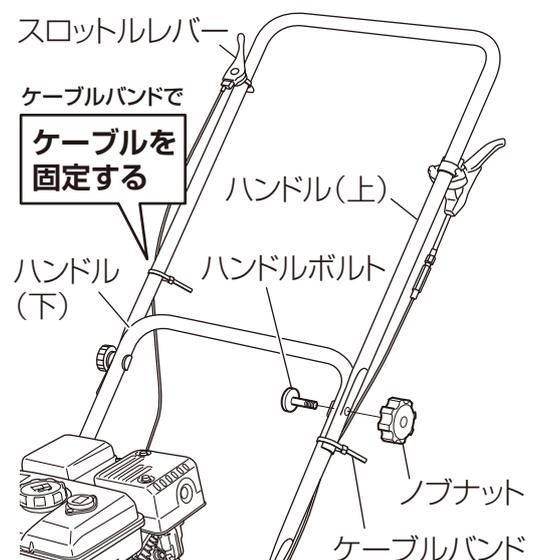

ポイント

動画で詳しくご覧になれます。



芝刈機の取扱い

1-3. グラスキャッチャー（集草器）を取付ける

⚠ 注意




必ず守る

- 安全のためにグラスキャッチャーの取付け・取外しは、芝刈機を停止させている時に行ってください。

グラスキャッチャーの取付金具を、本機の左右ブラケットに上から差込んでください。

ポイント

動画で詳しくご覧になれます。

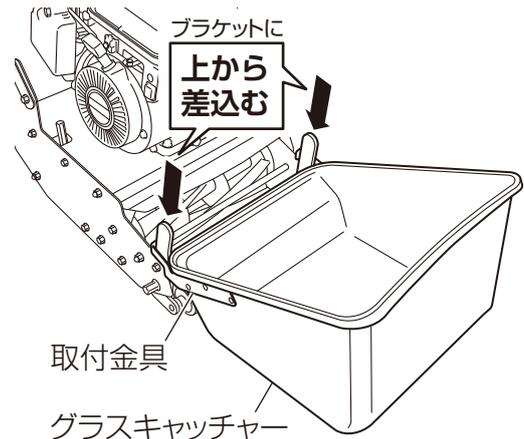

1-4. 刈高さ（刈った後の芝生の長さ）を設定する

⚠ 警告



必ず守る

- 刈高さを設定する時は必ずエンジンスイッチを“OFF”（停止）側にし、エンジン回転を停止させ回転刃の回転が止まった後に、点火プラグキャップを点火プラグより外してから行ってください。

⚠ 注意



刃物注意

- 回転刃に手や指が触れるとケガをする恐れがあります。必ず革手袋を着用し、取扱いには充分注意してください。



必ず守る


- 刈高さ位置は必ず左右同じ位置に合わせてください。左右を異なる位置に合わせると芝生が上手く刈れずに、芝生を傷める恐れがあります。

刈りたい芝生の長さにより、お好みの刈高さ（5～23mm）に設定してください。

刈高さを設定するには、刈高さ調節ノブを緩め（反時計方向）、設定したい刈高さに前ローラーの高さを上下させることで調節できます。

芝刈機の取扱い

ブラケットには目安になる目盛りがあり、左右が必ず同じ高さになるように、目盛りをフレームに合わせてください。

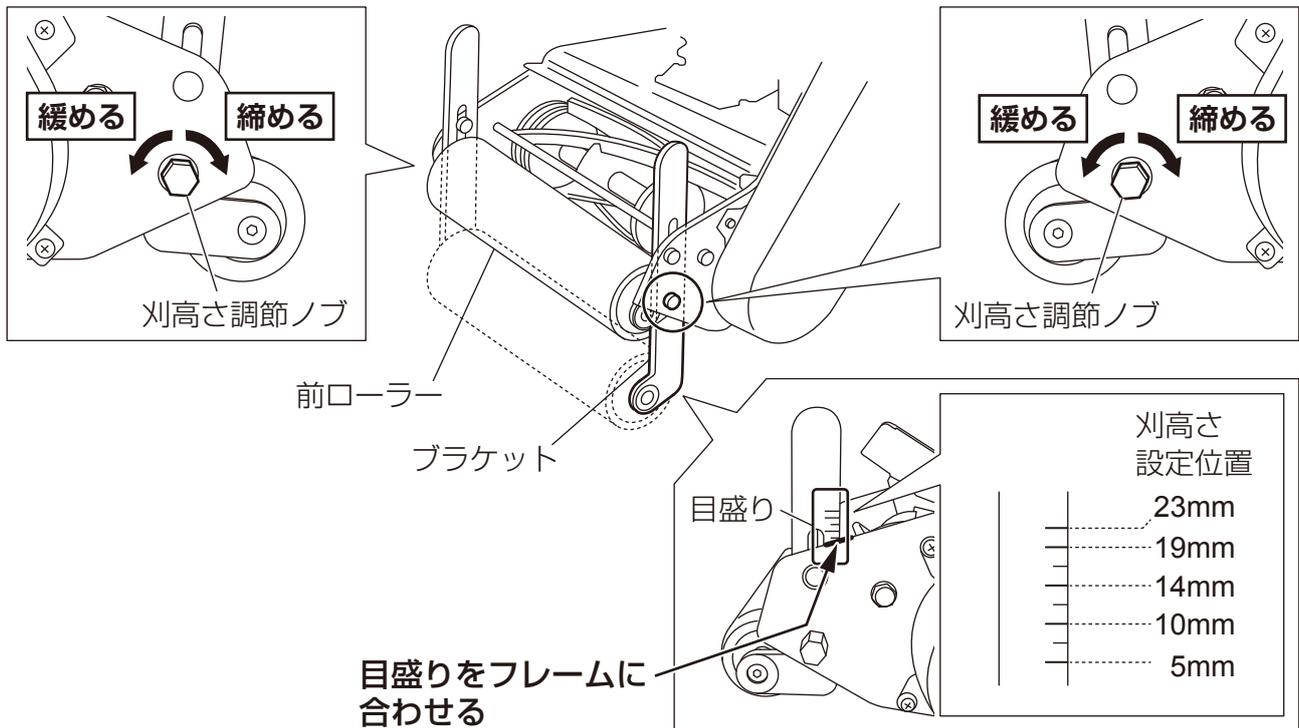

ポイント


- 芝刈作業現場の条件によって、刈高さは多少変化する事があります。
- 動画で詳しくご覧になれます。



ポイント

- 最初は刈高さを高い位置にセットし、日を置いて順次短く刈込むようにしてください。
- 芝生が50mm以上伸びている場合、あらかじめ芝生鋏等で50mm以下に刈込んでください。長すぎる芝生を刈ると、故障の恐れがあるばかりではなく、大切な芝生を傷める場合があります。また、刈跡がきれいに仕上がりにません。
- 一回の刈込みで刈取る芝生の長さは10～20mmになるように、芝生に応じて刈高さを調節してください。
- 刈込み頻度は生育最盛期には週2～3回、それ以外の期間では月1～3回が目安です。

芝生鋏などでカット

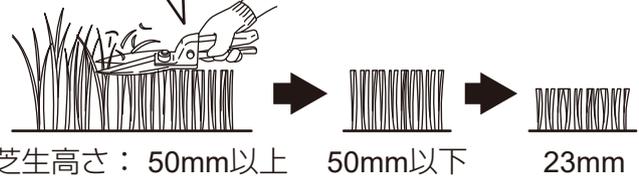

芝刈機の取扱い

1-5. 燃料とエンジンオイルの点検・給油と各部の点検をする

⚠ 警告



禁止

- 周辺は火気厳禁にしてください。また発火の恐れがあるので、エンジンが冷えてから給油・点検を行ってください。
- 燃料をこぼさないでください。もしこぼれた場合は完全に拭取ってください。
- 燃料は絶対に規定量以上入れないでください。入れすぎると作業中に漏れて発火する恐れがあります。



必ず守る

- 点検は本機を水平にし、安定した場所で必ずエンジンスイッチを“OFF”（停止）側にしてエンジン回転を止め、点火プラグキャップを点火プラグより外して行ってください。
- 各部のネジ類の脱落やゆるみがないか、必ず確認してください。各部のボルト・ナット等に脱落やゆるみがあれば本機に異常振動が起こり、回転刃等の駆動部が外れ、重大な人身事故を招きます。

⚠ 注意





必ず守る

- エンジンを始動する前に、エンジンオイルが適量入っているか確かめてください。オイル不足は、焼付きなどの重大な損傷をエンジンに与えます。なおご購入時にはエンジンオイルが入っていません。エンジン始動前に必ずエンジンオイルを給油してください。

エンジンオイルの点検・給油

エンジンオイルが適量あるかを点検し、不足している場合は補給します。

- ① エンジンが水平になるように本機を置きます。
- ② 給油プラグを外し、オイルゲージに付着しているオイルを布等で拭取ります。
- ③ オイルゲージをねじ込まないように、給油プラグをもう一度給油口に差込み、再び外すことでオイルゲージに付着してくるオイル位置（オイル量）を見ます。

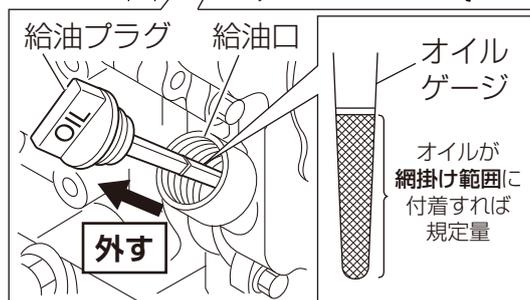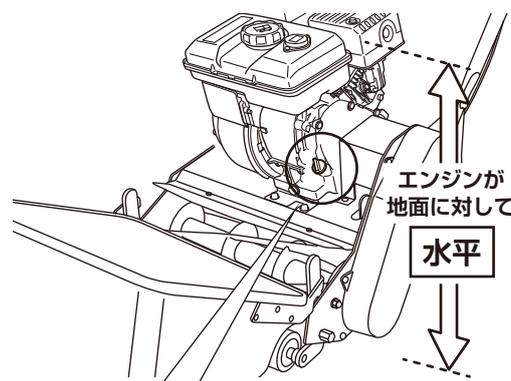

ゲージに付着してくるオイル位置	オイル量
網掛け範囲	規定量
ゲージに付着しない	不足
網掛け範囲より上	過多


芝刈機の取扱い

- ④ オイル量不足の場合、給油口から4サイクル用エンジンオイルを規定量になるまでゆっくり注ぎ込み、オイル量過多の場合はオールドレンよりオイルを抜き (P.21 参照)、規定量になるように調整してください。

ポイント

- 推奨エンジンオイル：
API サービス分類 SE 以上
- オイルの粘度：
作業場所の気温に応じて粘度を選定してください。

気温に応じた粘度の目安

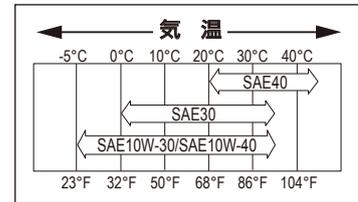

燃料の点検・給油


燃料タンクキャップを外し、燃料があるか点検します。少ない場合は補給してください。

- ① エンジンスイッチを“OFF” (停止) 側にし、エンジンが水平になるように本機を置き、エンジンが冷えてから燃料タンクキャップを取外します。
- ② 燃料ストレーナを介して燃料をゆっくりとタンクに注ぎ込み、燃料が給油限度 (燃料ストレーナのガソリンレベル) に来たら、給油を止めます。

燃料の規定量	1.6ℓ
--------	------

- ③ 燃料の補給後は、燃料タンクキャップを必ずしっかりと締めてください。

燃料は自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。

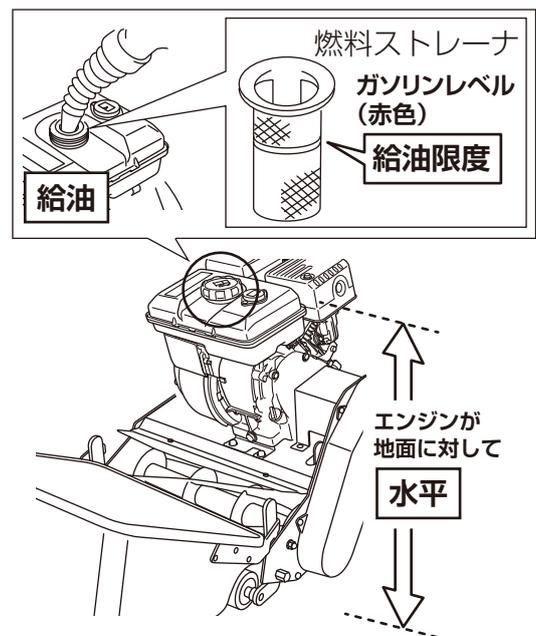


各部の点検

芝刈作業前には必ず各部のネジ類の脱落やゆるみがないかを確認し、脱落しているネジ、ナット、部品等があれば取付け、ゆるんでいる箇所があれば確実に締付けてください。また、エンジンの冷却風取入口やリコイルスタータ、マフラカバー等の周辺にゴミ等がないかを確認し、ゴミ等がある場合は取除いてください。


芝刈機の取扱い

2. 芝刈作業

2-1. エンジンを始動する

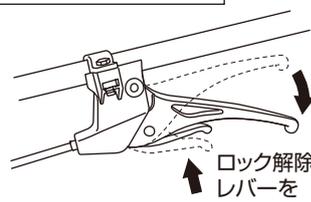⚠ 警告	
 よく読む	<ul style="list-style-type: none">エンジンの取扱いについては、必ず別紙のエンジン取扱説明書をお読みください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">排気ガスには有毒な一酸化炭素が含まれています。屋内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。一酸化炭素によるガス中毒になる恐れがあります。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">エンジン始動時には必ずクラッチレバーのロックを解除してください。 <div data-bbox="997 761 1436 1008"><p>ロック解除状態</p><p>クラッチレバーを ②放す</p><p>ロック解除レバーを ①握る</p></div>

- ① クラッチレバーのロックを解除します。
- ② スロットルレバーを“低速”から“高速”の方向に、約1/3開いた位置にします。
- ③ チョークレバーを全閉の位置にします。

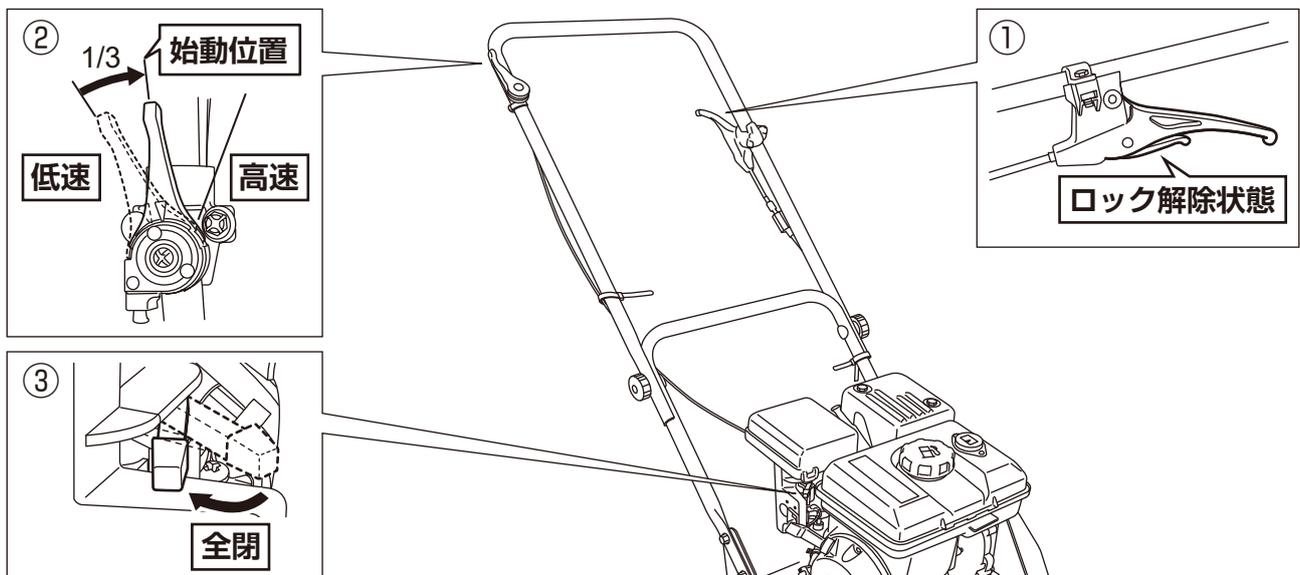


ポイント

チョークレバーは、エンジンが暖かい時は“全開”もしくは“半開”位置にします。

芝刈機の取扱い

- ④ 燃料タップレバーを開きます。
- ⑤ エンジンスイッチを“ON”（始動）側にします。
- ⑥ リコイルスタータグリップを握って軽く引き、重さを感じる位置から勢いよく引っ張ってください。
- ⑦ エンジンが始動したら、チョークレバーを徐々に開きます。

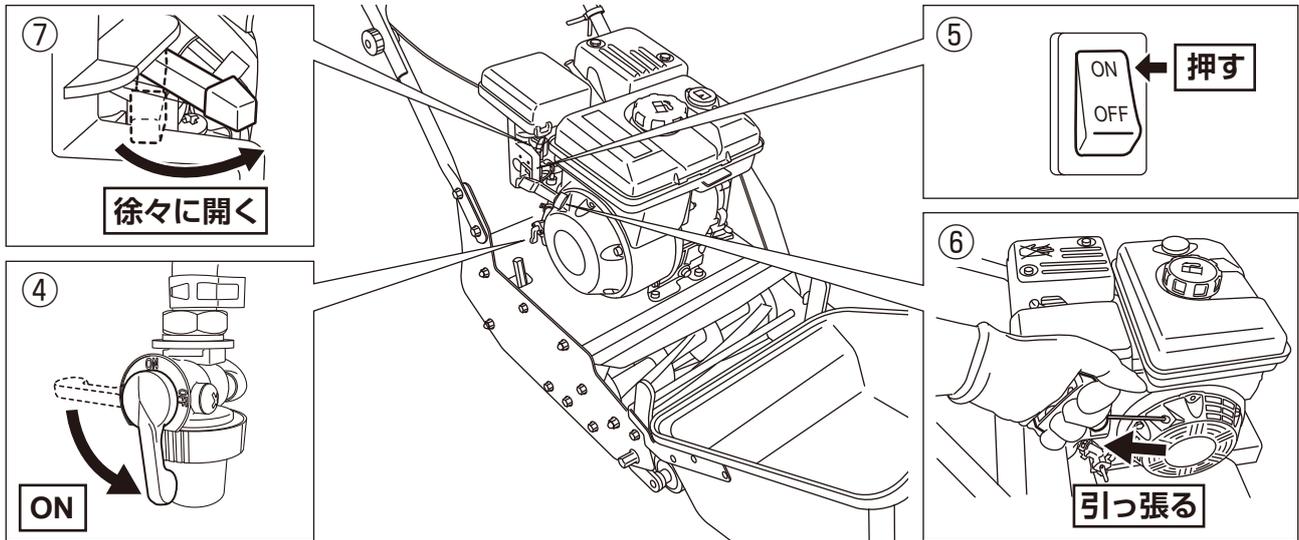


ポイント

チョークレバーはエンジンの調子をみながら徐々に開き、最後には必ず“全開”にしてください。寒い時またはエンジンの冷えている時に、急にチョークレバーを開くと、エンジンが停止する事があります。

- ⑧ エンジン始動後、負荷をかけずにスロットルレバーを約5分間“高速”位置で暖機運転してください。

ポイント

寒い時またはエンジンが冷えている時は、スロットルレバーを“低速”位置で約30秒間運転した後、“高速”位置で暖機運転を行ってください。

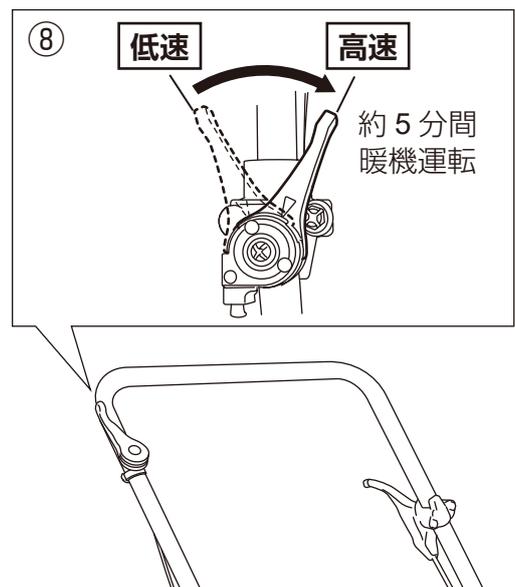

芝刈機の取扱い

2-2. 芝刈りの開始・停止のしかた

⚠ 警告




必ず守る

- 芝刈作業中は、クラッチレバーのロック解除レバーに常に指をかけ、緊急時にはいつでも解除できる状態で作業してください。


芝刈りを開始するには…

- ① エンジンを始動します。(P.14 「2-1. エンジンを始動する」を参照)
- ② スロットルレバーを“高速”位置にします。
- ③ クラッチレバーをロックするまで握ると回転刃が回転します。

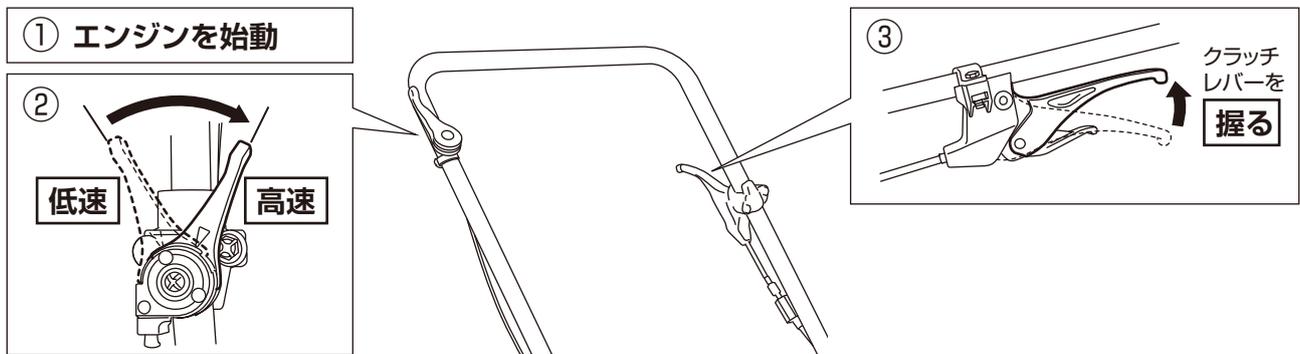

芝刈りを停止するには…

- ① クラッチレバーのロック解除レバーを握り、ロックを解除した後、クラッチレバーを放し、回転刃の回転を停止させます。
- ② スロットルレバーを“低速”位置にします。
- ③ エンジン回転を停止してください。(P.19 「2-4. エンジン回転を停止する」を参照)

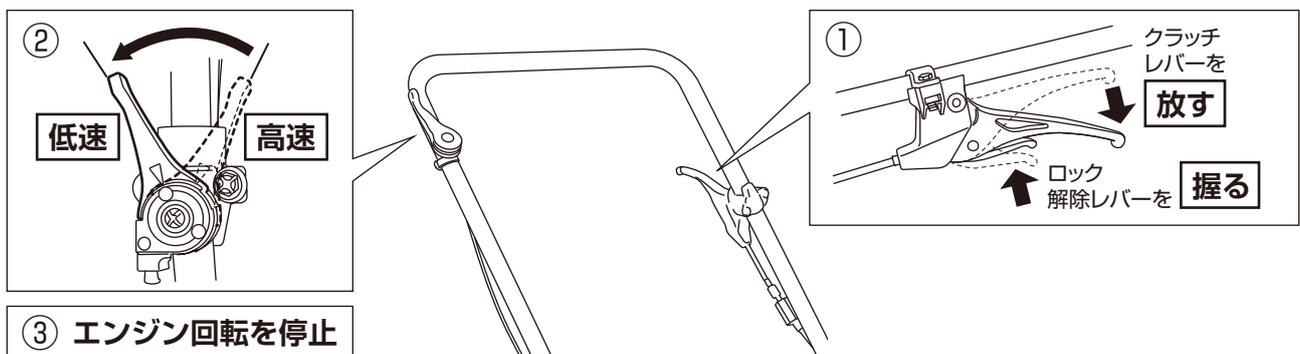

2-3. 芝刈開始

⚠ 警告



必ず守る

- 作業中は事故防止の為、取扱説明書の警告の項及び本機の危険、警告ラベルの指示に従い、作業に適した服装で作業を行ってください。
- 芝地に小石・木片・金属片等の異物があると、回転刃と受刃にはさまり、刃先を傷め、故障の原因となりますので、刈込み前に必ず取除いてください。
- 作業中に本機から離れる場合は、必ずエンジン回転を停止してください。

⚠ 注意





必ず守る

- 芝刈作業は、エンジン回転が十分に上昇してから行ってください。エンジン回転が不足していると、芝生が上手に刈れません。

エンジンを始動し、操作方法に従って芝刈作業を開始します。

刈込み幅を全部使わないで、常に刈込み幅の約1/3程度重複して刈れば、平らにしかもきれいに刈込めます。

また一通り刈り終えてから今までと直交する方向で刈込めば、さらに刈跡がきれいに仕上がります。

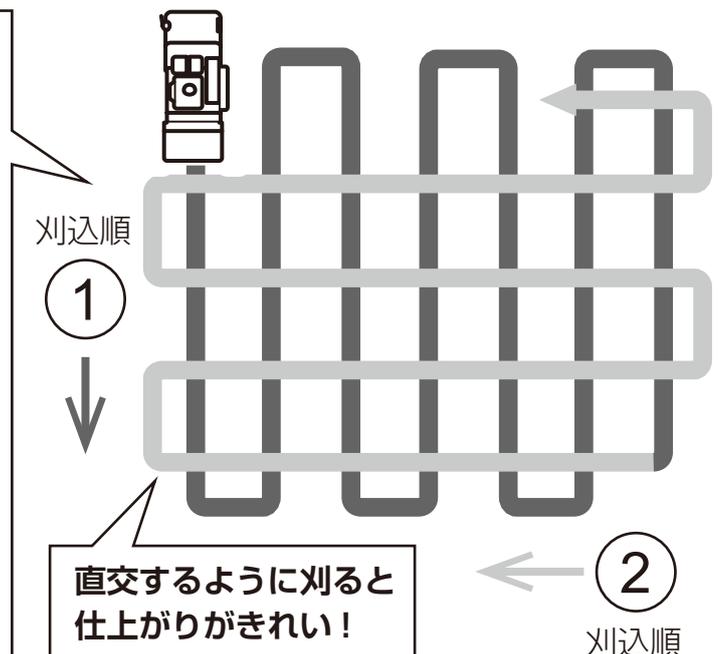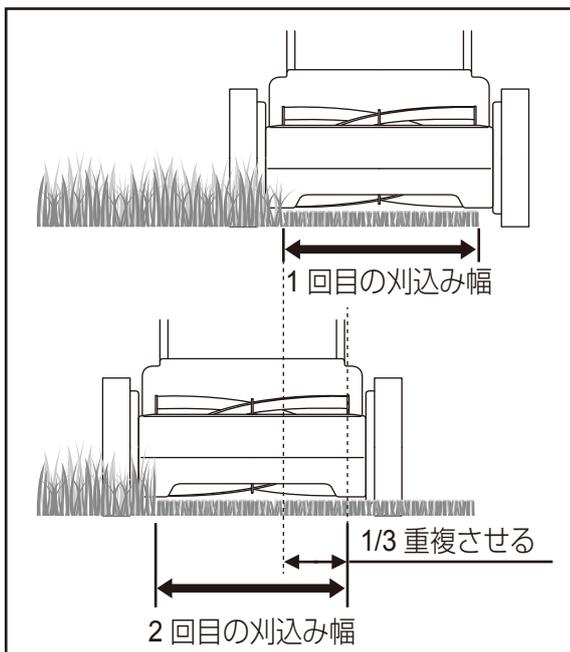


芝刈機の取扱い

ポイント

● 斜面で芝刈作業をする時は…


斜面での作業は上下方向ではなく、必ず横方向（等高線方向）で行います。

斜面の上下方向の刈込みは禁止！

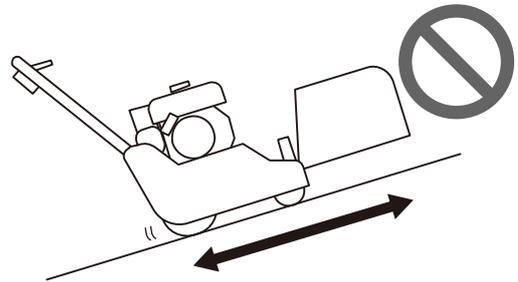

ただし、横方向（等高線方向）で行う場合でも、本機が10度以上傾く場合は危険です。このような場合は絶対に作業をしないでください。

傾斜角度 $\geq 10^\circ$ の場合、横方向（等高線方向）の刈込みも禁止！

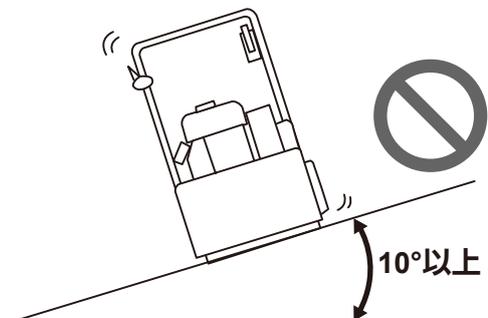

● 芝刈作業時に刈取る芝生の量が多いと負荷がかかりすぎ、エンジン（回転刃）回転が下がって作業が出来ない場合があります。


この場合は次の方法によって作業を行ってください。

- 刈取り重複幅を広くし、刈取り幅を狭くする。
- 刈込み高さを高刈りに調節する。

● 芝生の条件によっては、刈芝が飛び過ぎてグラスキャッチャーに入らない場合があります。その場合はエンジン回転を下げ、刈芝を飛ばす勢いを弱めてください。

2-4. エンジン回転を停止する

- ① エンジン回転の停止は高速回転をさげ、まずスロットルレバーを“低速”位置に戻し、1~2分位運転します。
- ② エンジンスイッチを“OFF”（停止）側にします。
- ③ 燃料タップレバーを閉じます。

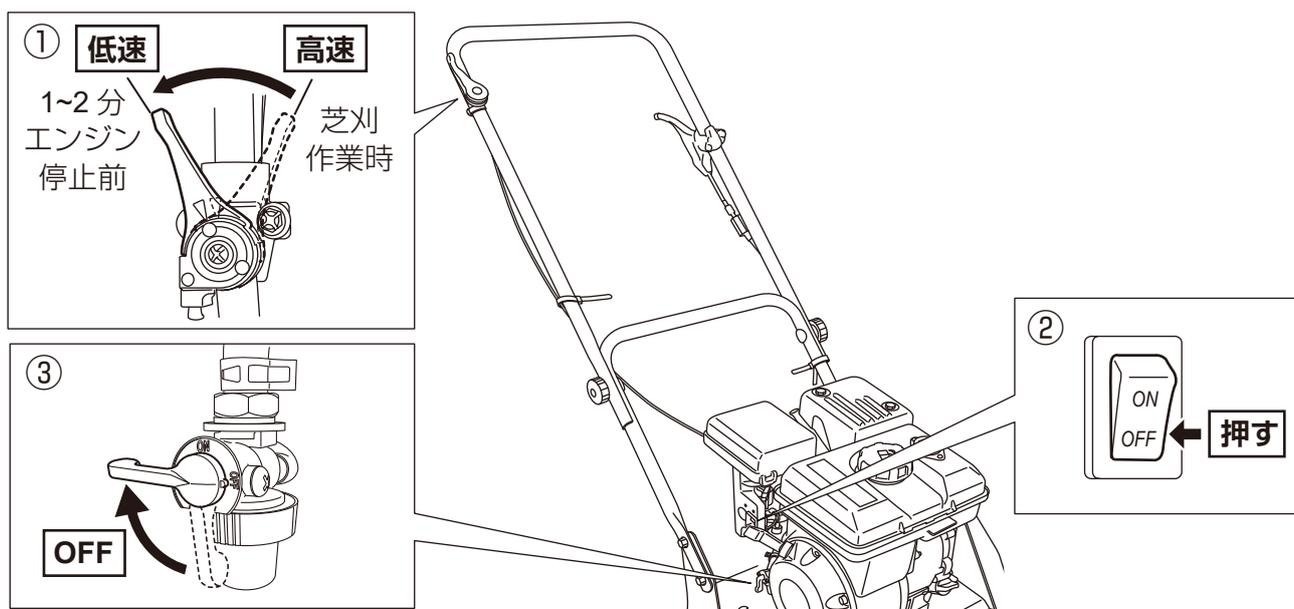

2-5. 芝刈作業後は

⚠ 注意



刃物注意

- 回転刃に手や指が触れるとケガをする恐れがあります。必ず革手袋を着用し、取扱いには充分注意してください。

いつまでも最良の状態を保つために、ご使用後は本体、回転刃、受刃、グラスキャッチャー、ハンドルをきれいに清掃し、サビ防止のため、機械油をしみこませた布で金属部を手入れし、その後よく乾燥させてください。

お手入れ方法と保管方法

1. お手入れ

⚠ 警告



必ず守る

各点検・整備・調整は…

- 事故防止のために必ず行ってください。
- 必ずエンジン回転を停止させ、点火プラグキャップを点火プラグから抜いて行ってください。
- ケガ防止のため、安全帽・防塵メガネ・手袋・安全靴を必ず着用してください。

⚠ 注意



必ず守る

- 本機に異常を感じた時はただちに作業を中止し、修理が必要な場合は必ずお買い求めの販売店へ申し付けください。
- 取扱説明書の説明以外の分解修理及び改造は行わないでください。また必ずゴールデンスター純正部品、付属品を使用してください。

本機をいつまでも安全で快適にご使用いただくために定期点検を行いましょう。

点検項目		作業時間		
		作業毎	25時間	50～100時間
エンジンオイル	点検・補給	○		
	交換		○(初回のみ)	○
エアクリーナ	点検・清掃	○		
燃料	点検・注油	○		
Vベルト	点検		○	
各部のボルト・ナット	点検	○		
	増し締め		○(初回のみ)	○
エンジン周辺	点検・清掃	○		
点火プラグ	点検・清掃			○
燃料タップ	点検・清掃			○

本書に指示がある場合は、エンジンを始動させて、その機能を確認してください。

※定期点検一覧表に示す点検時間は、あくまで一般的な使用状態における推奨時間です。

使用される使用場所・条件によっては、砂埃等の影響でエンジンの調子が悪くなる場合があります。そのような場合には作業中においても作業を中断して、安全な場所で点検・清掃を行ってください。

お手入れ方法と保管方法

1-1. エンジンオイルの交換

詳細はエンジン取扱説明書をお読みください

⚠ 警告



必ず守る

- 熱いオイルで火傷を負う危険性があります。注意してください。



禁止

- 交換後のオイルはゴミの中や地面、排水溝などに捨てないでください。オイルの処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。なお不明な点は、お買い上げになった販売店にご相談ください。

エンジンオイルが汚れていると摺動部や回転部の寿命を著しく縮めます。
交換時期、オイル容量を守りましょう。



点検交換時期

点検・補給…作業毎

交換…初回のみ運転25時間後に交換。その後運転50～100時間毎に定期交換。

交換のしかた

- ① エンジンが水平になるように本機を置き、負荷をかけずに“低速”状態で約1分間運転してエンジンオイルを温めます。
- ② エンジン回転を止めてから、オールドレンプラグの下付近に適当な容器を用意し、お手持ちのスパナ(サイズ12)等でオールドレンプラグをゆるめて取外し、エンジンが温かい間にエンジンオイルを容器に抜取ります。
- ③ 完全にエンジンオイルが抜けたら、オールドレンプラグを元の位置に取付け、給油プラグを給油口から取外し、新しいエンジンオイルを規定量給油します。
* オールドレンプラグ締付けトルク：22N・m
(2.2kgf・m)
- ④ 給油後はエンジンオイルの容量を点検し、最後に給油プラグを給油口に確実に締付けてください。

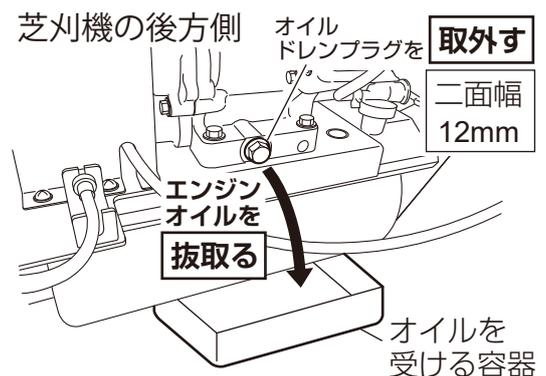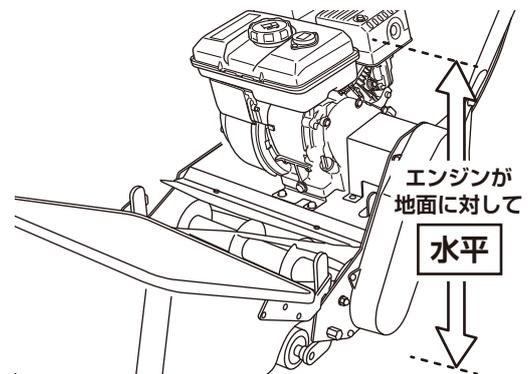

ポイント

エンジンオイルの容量の点検・給油方法は、P.12「エンジンオイルの点検・給油」を参照してください

お手入れ方法と保管方法

1-2. エアクリーナの点検・清掃

詳細はエンジン取扱説明書をお読みください

⚠ 警告



禁止

- エLEMENTの清掃の際には、通気性の良い、火のない場所で行ってください。

エアクリーナが目詰まりすると出力不足や燃料消費が多くなるので、定期的に清掃してください。



点検清掃時期

点検…作業毎。

清掃…汚れがひどいとき、またはオイル分がなく乾いているとき。

清掃のしかた

- ① エアクリーナカバーのⒶ部を引っ張りながら、エアクリーナカバーを開け、ELEMENTを取出します。
- ② ELEMENTを白灯油で洗浄した後、エンジンオイルに浸し、片手で固く絞ってください。
- ③ 清掃後のELEMENTは、エアクリーナケースに正しく組付けてください。
- ④ エアクリーナカバーを確実に取付けてください。

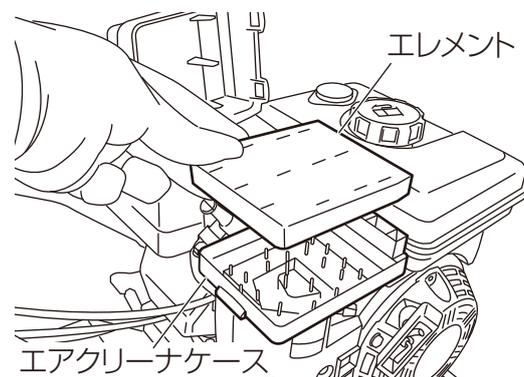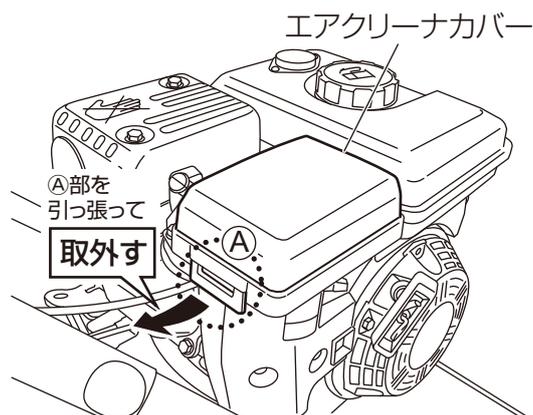

お手入れ方法と保管方法

1-3. Vベルトの点検・交換

⚠ 警告



必ず守る

- 試運転の際は必ずベルトカバーを取付けた状態で行ってください。外した状態で試運転すると、クラッチレバーを握っていなくても回転刃が回転する場合がありますが大変危険です。
- 必ずエンジンスイッチを“OFF”（停止）側にし、エンジン回転を停止させ、回転刃の回転が止まった後に点火プラグキャップを点火プラグより外してから作業を行ってください。


点検時期

点検…25時間毎。

Vベルトの交換のしかた

クラッチレバーのロックを解除し、ベルトカバーを外した後、表面にヒビ・亀裂等が入って損傷したVベルトを外し新しいVベルトを取付けます。


新しいVベルトをかける時は、まず小プーリーにVベルトをかけ、次に大プーリーを回しながら大プーリーにVベルトをかけていきます。

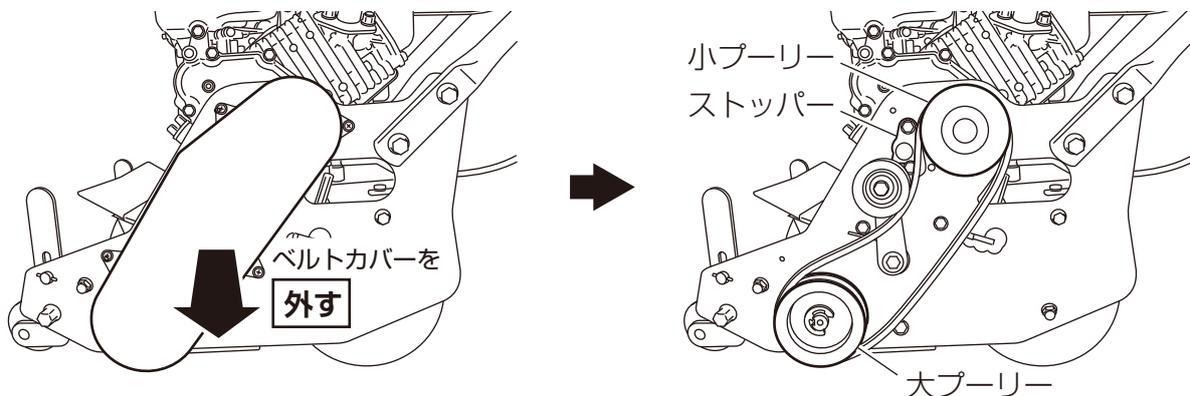

ポイント

- VベルトはRSA-28（バンドー製）をご使用ください。
- ストッパーは、クラッチレバーのロックを解除した時にVベルトの回転を止める為の部品です。

Vベルト交換の際は、クラッチレバーのロック解除時にストッパーとVベルトが接触する事、またロック時にストッパーとVベルト間に3~5mmの隙間がある事を確認してください。このような状態にない場合は、ストッパーを固定しているボルトを2本緩め、ストッパー位置を調整してください。

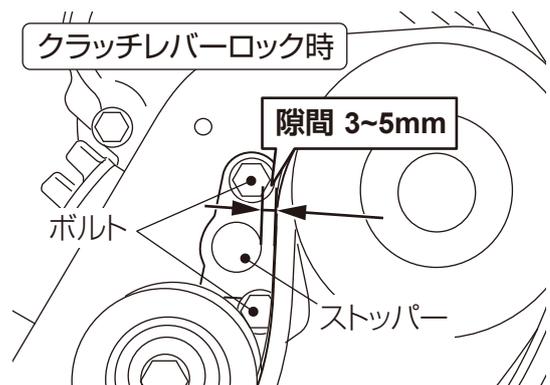

お手入れ方法と保管方法

1-4. 点火プラグの点検・清掃

詳細はエンジン取扱説明書をお読みください

⚠ 警告



禁止

- 点火プラグの清掃・調整はエンジンが冷えてから行ってください。

⚠ 注意



必ず守る

- 電極が汚れたり電極の隙間が不適切な状態では完全な火花が飛ばなくなり、エンジン回転が不均一になり、エンジン不調の原因となります。
- 点火プラグの取付けは、ネジ山をつぶす恐れがありますので、はじめは指で軽くねじ込み (5 ~ 6山)、次にプラグレンチで確実に締付けてください。
点火プラグ締付けトルク 20N・m (2.0kgf・m)
- 点火プラグをプラグレンチで取外す時は、プラグレンチを回した勢いで本機に工具が当たり破損や変形をしたり、手をぶつけてケガをする恐れがあります。ご注意ください。

点検清掃時期


点検清掃…運転 50 ~ 100 時間毎。点火プラグの清掃と電極隙間の調整を実施。

清掃のしかた

- ① 点火プラグキャップを点火プラグから外し、プラグレンチでエンジンから取外します。

ポイント

点火プラグを取外す時は、エアクリーナカバーを取外すと手や工具が当たらないようになり、作業がし易くなります。

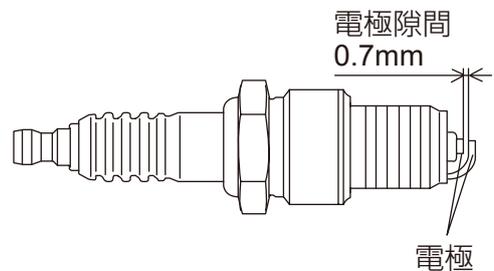

- ② 次に点火プラグに付着したカーボン等をプラグクリーナ、またはワイヤーブラシ等で落とします。
- ③ 最後に電極隙間を 0.7mm になるように調整します。
推奨点火プラグ：NGK BP6HS

お手入れ方法と保管方法

1-5. 燃料タップの整備

詳細はエンジン取扱説明書をお読みください

⚠ 警告



禁止


- 火気厳禁。

清掃時期

清掃…運転50～100時間毎。燃料タップ内の燃料フィルタを清掃してください。

清掃のしかた

- ① 燃料タップレバーを閉じてカップをゆるめ、燃料タップから取外します。
- ② ガasket、燃料フィルタを燃料タップから取外し、洗浄してください。
- ③ 洗浄後、ガasket、燃料フィルタを正しく組付け、最後にカップを締付けてください。

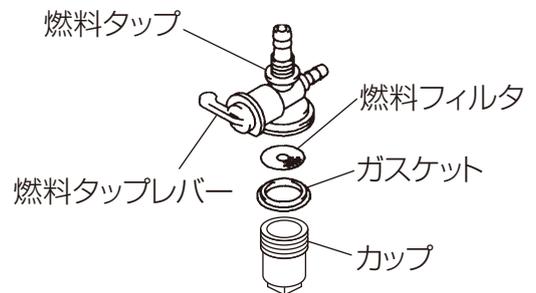

1-6. 芝刈機のお手入れ

⚠ 注意



必ず守る

- 調整、お手入れ等の際は、ケガ防止の為に必ず革手袋を着用し、充分安全に注意して行ってください。
- お手入れの際はガソリン、シンナー、ベンジンは使用しないでください。

いつまでも最良の状態を保つために、ご使用後は本体、回転刃、受刃、グラスキャッチャー、ハンドルをきれいに清掃し、サビ防止のため、機械油をしみこませた布で金属部を手入れし、その後よく乾燥させてください。

ポイント

- 芝刈機お手入れセット ※別売

No.538503




芝刈機のお手入れに欠かせない商品が一袋にまとまっています。

セット明細

- グリス - さび止め - ファスナー付き手さげバック
- ウェス - コンパウンド - ブラシ (大・小)

※ご用命の際は本機をご購入の販売店、又は貼付のQRコードをお使いください。

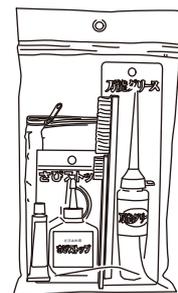

お手入れ方法と保管方法

2. 長期保管について

⚠ 警告



必ず守る

- 燃料は非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすことがあります。
- 燃料を抜く時は換気のよい場所で行い、火気を絶対に近づけないでください。
- 燃料はこぼさないように抜いてください。
- 油脂類の廃液は法令で適切な処理を行なうことが義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。不明な点は、お買い上げになった販売店にご相談ください。

本機を30日以上保管するときは必ず燃料タンク、キャブレターから燃料を抜取ってください。

2-1. 長期保管のためのお手入れ方法


- ① エンジンスイッチを“OFF”（停止）側にします。
- ② 点火プラグキャップを点火プラグから外します。
- ③ エンジンが冷めてから、燃料を抜取ります。

ポイント

● 燃料の抜取りかた

- 1) 燃料タンク内の燃料をポンプ等で適当な容器に抜取ります。
- 2) 次にキャブレターの下に適当な容器を置き、キャブレター燃料ドレンの燃料抜取りネジをゆるめて燃料を抜取ります。

- ④ 燃料が抜き終われば燃料抜取りネジはしっかり締付けます。
- ⑤ 点火プラグキャップを点火プラグに取付け、エンジン始動を数回行い（P.14「2-1. エンジンを始動する」を参照）、エンジンが完全に始動しない事を確認します。

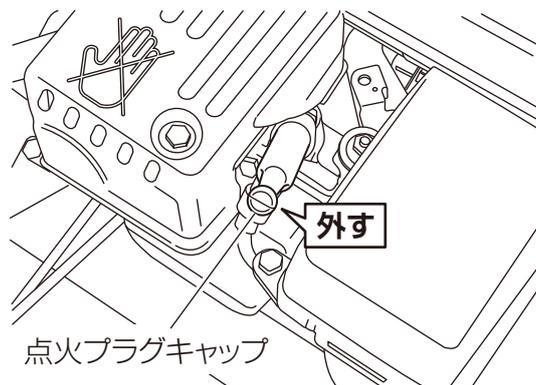

お手入れ方法と保管方法


- ⑥ 点火プラグキャップと点火プラグを外し、点火プラグ取付穴からエンジンオイルを2～3ml 注入し、リコイルスタータグリップを静かに2～3回引いた後、点火プラグを取付けます。
- ⑦ リコイルスタータグリップを引いて、圧縮のかかった状態で止めてください。
* エンジン内のサビ防止のため。
- ⑧ 点火プラグキャップを点火プラグに確実に取付けてください。

その後、エアクリーナの清掃、各部のボルト・ナット・部品など点検・交換を行い、サビやすい部品にグリスかエンジンオイルを塗布した後、カバーをし、子供の手の届かない鍵のかかる場所に保管してください。

ポイント

- エンジン式芝刈機用カバー（中）※別売 
No.538507
大切な芝刈機を雨や日差しから保護するカバーです。

※ご用命の際は本機をご購入の販売店、
又は貼付の QR コードをお使いください。

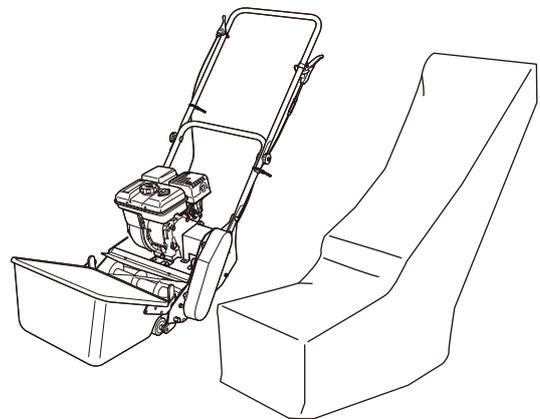

トラブルシューティング

本機に異常があれば修理に出される前に、下表やエンジン取扱説明書の『不具合点検要領』より、原因を探り適切な対策を施してください。

不調の状況	予想される原因	対 策
エンジンが 始動しない または 出力が低い	燃料タンクに燃料が入っていない	エンジンが冷めてから、燃料タンクに燃料を補給する
	燃料タップレバーが開いていない	燃料タップレバーを開く
	エンジンスイッチが“ON”側になっていない	エンジンスイッチを“ON”側にする
	チョークレバーが“全閉”の位置になっていない	チョークレバーが“全閉”の位置にする
	スロットルレバーが“高速”位置になっていない	スロットルレバーを“高速”位置にする
	点火プラグのゆるみ	増し締めする
	点火プラグキャップが外れている	点火プラグキャップを取付ける
	点火プラグの不良	交 換
	エアクリーナの汚れ・目詰まり	エアクリーナを清掃する (P.22 参照)
	燃料の吸い過ぎ	点火プラグを清掃する (P.24 参照)
エンジンの 出力不足及び 回転不安定	エンジンオイルの過不足	補給または抜き取り調整する (P.12 参照)
	スロットルレバーが“高速”位置になっていない	スロットルレバーを“高速”位置にする
	エンジン周辺の換気不充分	エンジン周囲の点検・清掃する
	エアクリーナの汚れ・目詰まり	エアクリーナを清掃する (P.22 参照)
	スロットルケーブルが破損している	交 換
本機が 異常振動する	取付けているボルト(エンジン等)がゆるんでいる	ボルトを確実に締付ける
	回転刃が破損または曲がっている	交 換
回転刃が 回転しない または回転が 止まらない	クラッチレバーがロックされていない	クラッチレバーをロックする
	ベルトカバーが付いていない	ベルトカバーを付ける
	回転刃に芝生や異物等を巻き付いている	必ずエンジン停止後に回転刃に巻き付いた芝生や異物等を取除く
	クラッチケーブルの調整不良	クラッチケーブルを調整する (P.30 参照)
	ベルトが外れている、または破損している	ベルトを掛け直す、または交換 (P.23 参照)
	クラッチケーブルが破損または曲がっている	交 換
	ストッパー位置の調整不良	ストッパー位置を調整する
芝生が綺麗に 刈れない または 回転刃に芝生 が噛込む	芝生が濡れている	芝生が乾いてから刈取る
	芝生が 50mm 以上伸びている	あらかじめ芝生鋏等で 50mm 以下に刈込む
	刈取り重複幅が狭い	刈取り重複幅を広くする
	芝生に対して刈高さが合っていない	適切な刈高さで刈込む (P.10 参照)
	回転刃と受刃との間に隙間がある	回転刃と受刃のすり合わせ調整をする (P.29 参照)
	回転刃や受刃が摩耗・欠け・曲がっている	交 換

※表は簡単なトラブルシューティングしか記載しておりませんので、わからない点や複雑な異常はお買い上げいただいた販売店にご相談ください。

トラブルシューティング

1. 各種調整方法について

1-1. 回転刃と受刃の調整

⚠ 警告



刃物注意

- 回転刃に手や指が触れるとケガをする恐れがあります。必ず革手袋を着用し、取扱いには充分注意してください。



必ず守る


- 回転刃と受刃の調整を行う時は、必ずエンジン回転を停止させ、点火プラグキャップを点火プラグから外し、燃料タップレバーを閉じてください。
- ケガ防止の為、手袋・安全靴・ヘルメットを着用してください。

調整ナットを締める（時計回り方向）と回転刃と受刃のすり合わせが弱くなり、ゆるめる（反時計回り方向）とすり合わせが強くなります。

すり合わせの調整は、必ず左右平均にわずかにすり合う程度とし、すり合わせ音がまったく出ない時は回転刃と受刃の間に隙間があり、芝生が切れません。

また、すり合わせが強すぎると刃物の寿命を短くしますので、特に注意してください。

正しい調整とは多少の接触音を出し、回転刃と受刃との間に新聞紙を入れ、回転刃を手でまわして切れる程度です。

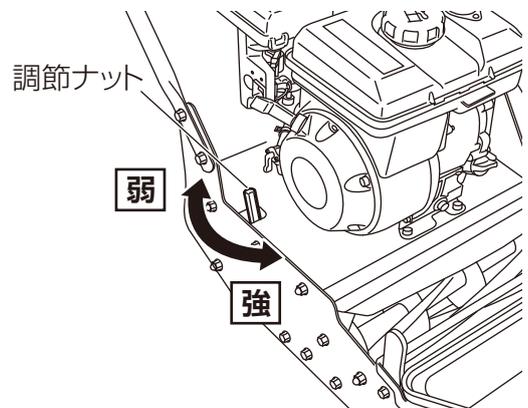

トラブルシューティング

1-2. クラッチケーブルの調整

出荷時には調整されています

⚠ 警告



必ず守る


- クラッチケーブルの調整が不十分ですと、回転刃が不意に回転する場合があります。あり大変危険です。

エンジンを始動しているとき、クラッチレバーを握っていないのに 回転刃が回転している場合の調整のしかた

- ① エンジンを始動し、スロットルレバーを“高速”側に回します。
- ② クラッチレバーの“ロックを解除”します。
- ③ クラッチケーブルのアジャスターの固定ナットをゆるめます。
- ④ アジャスターの調節ボルトを回転刃の回転が止まる位置まで締め込んでいきます。
- ⑤ 固定ナットを締め、調節ボルトを固定します。

エンジンが回転しているとき、クラッチレバーを握っているのに 回転刃が回転しない、もしくは芝を刈る時に回転が不十分の場合

- ① エンジンを始動し、スロットルレバーを“高速”側に回します。
- ② クラッチレバーを握って“ロック”します。
- ③ クラッチケーブルのアジャスターの固定ナットをゆるめます。
- ④ アジャスターの調節ボルトを回転刃が充分回転する位置までゆるめていきます。
- ⑤ 固定ナットを締め、調節ボルトを固定します。

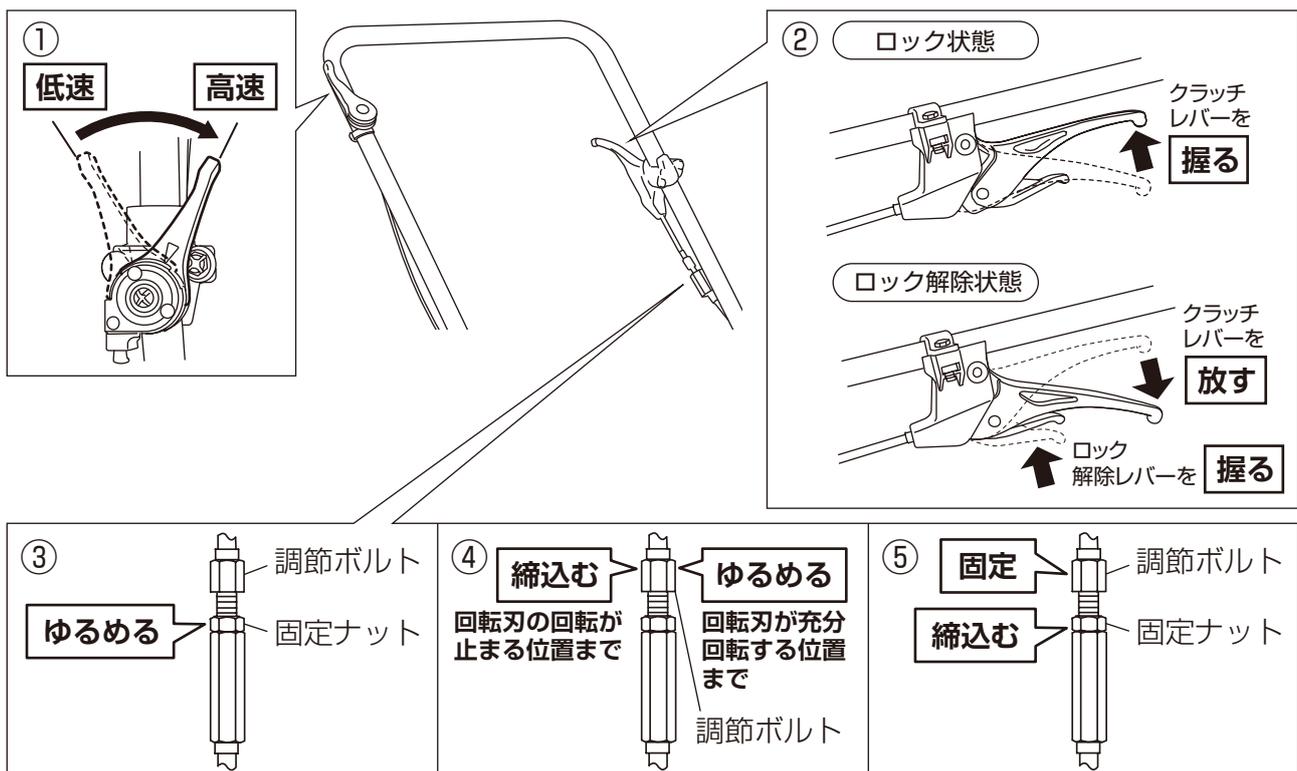



部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なく
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

本機を末長くご愛用いただきますようよろしくお願いいたします。

本 社

兵庫県小野市大島町743 〒675-1334
TEL (0794) 62-2391代 FAX (0794) 63-5211

東京支店

埼玉県越谷市瓦曽根2-6-34 RSビル205 〒343-0821
TEL (048) 993-4581代 FAX (048) 993-4582

九州支店

佐賀県鳥栖市養父町473番地2 〒841-0005
TEL (0942) 85-9277 FAX (0942) 84-2700

新潟・三条出張所

新潟県三条市神明町2番1号 〒955-0063
TEL (0256) 32-9971 FAX (0256) 32-9671

KINBOSHI

Corporation

園芸機器総合メーカー

キンボシ 株式会社

2116Ai-2405